


Nigel Table Lamp

Model# 4357-01

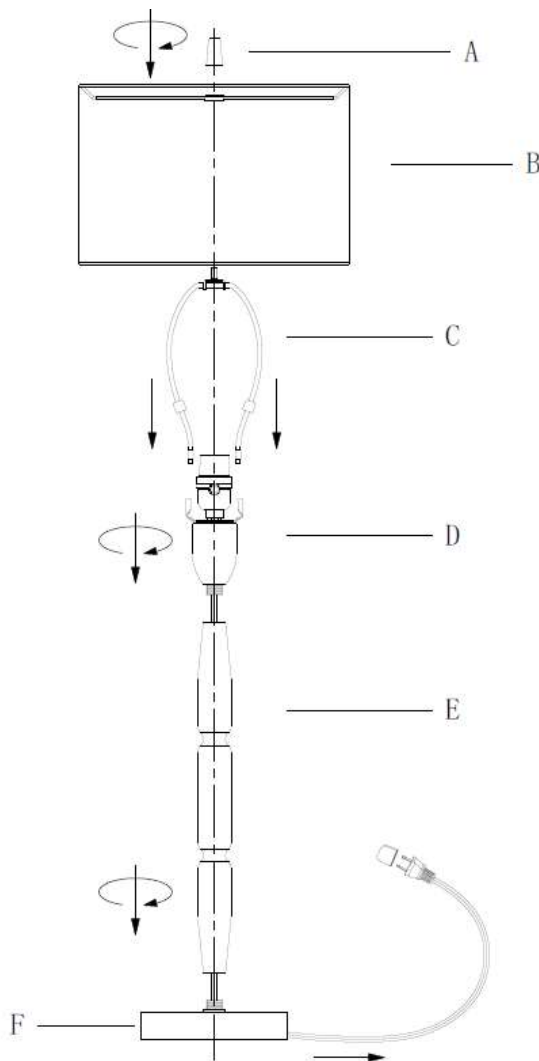

1. Screw socket (D) , tube (E) an base (F) together. You may need to pull any excess cord gently through the base so that these two parts fit.
2. Place Harps (C) onto the socket (D). Do this easily by squeezing the harp so each metal tube fits snugly into the saddle.
3. Finial (A) comes pre-assembled to harp . Before placing the shade (B) onto the harp, please unscrew this finial (A)
4. Place shade (B) onto the harp (C) and tighten it by screwing finial (A).

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

DO NOT ALTER THE PLUG .

BULB TYPE:

Use only with type A Max 40W bulbs (not included).

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.


PARTS DIAGRAM

1* Harp (C)

(1) * finial (A)

Nigel Lámpara de Mesa

Modelo# 4357-01

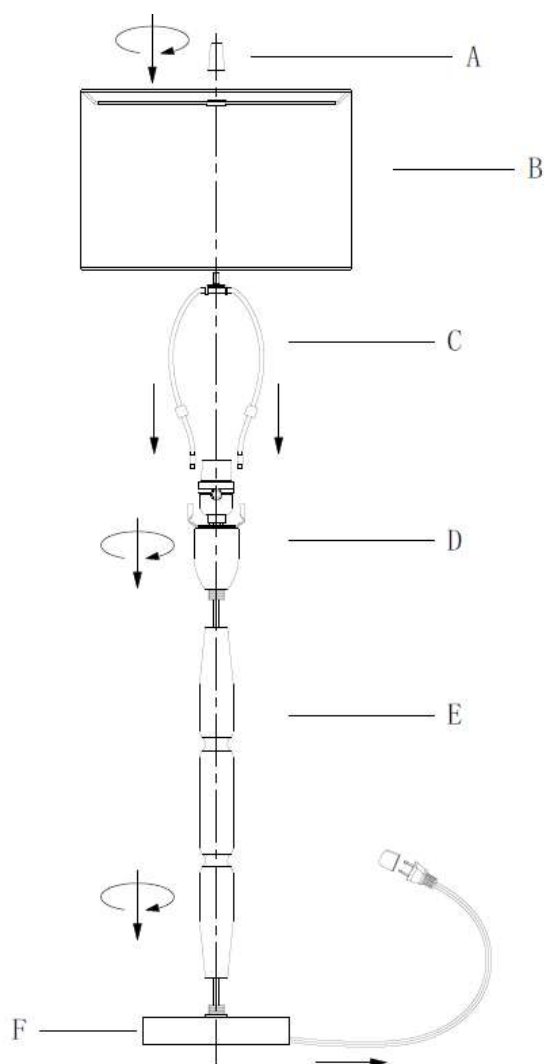

1. Enrosque la boquilla (D), el tubo (E) y la base (F). Es posible que tenga que halar suavemente el cable sobrante a través de la base para que ambas piezas encajen.
2. Coloque las arpas (C) en la boquilla (D). Haga esto fácilmente apretando el arpa para que cada tubo metálico encaje perfectamente en el sillín.
3. El remate (A) viene preensamblado en el arpa. Antes de colocar la pantalla (B) en el arpa, desenrosque este remate (A).
4. Coloque la pantalla (B) en el arpa (C) y ajústela enroscando el remate (A).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:**

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA:

Utilizar sólo con bombillas de tipo A de 40 Vatios máximo (no incluidas).

INSPIRATE. COMPARTE TU ESTILO

#myadesso

Visite www.adessohome.com para detalles.**DIAGRAMA DE LAS PARTES**

1* Arpa (C)

(1) * Remate (A)

ADESSO®353 West 39th Street, 2nd Floor, New York, NY 10018

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com