


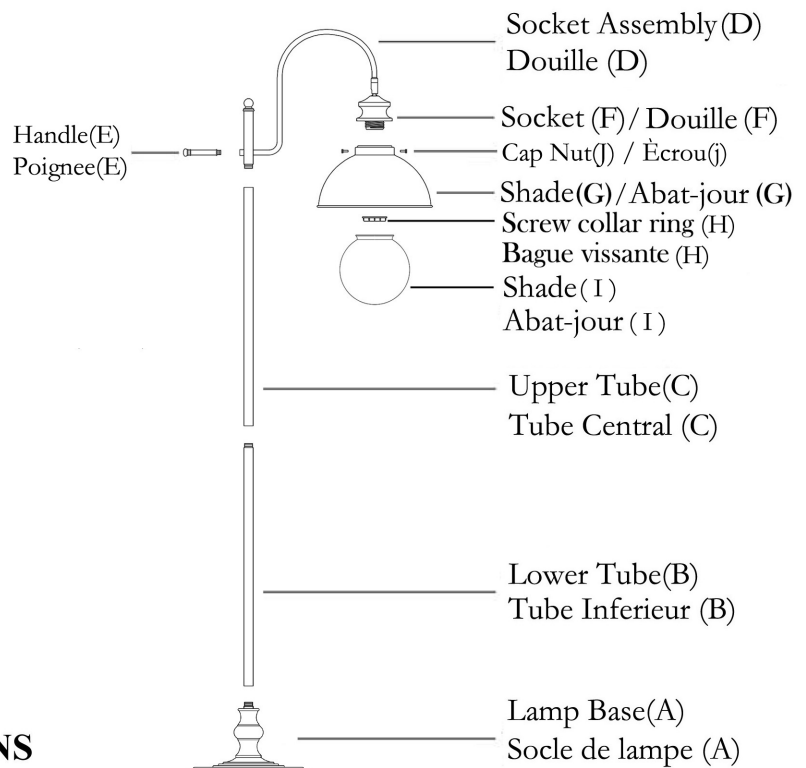

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. FASTEN LOWER TUBE(B) ONTO LAMP BASE(A).
2. PLACE UPPER TUBE(C) ONTO THE LOWER TUBE(B)
3. FASTEN SECUREL SOCKET ASSEMBLY(D) ONTO UPPER TUBE(C)
4. TIGHTEN THE ASNDLE(E) ONTO THE SOCKET ASSEMBLY(D).
5. PUT THE SHADE(G) ONTO THE SOCKET(F).
6. TIGHTEN SCREW COLLAR RING(H).
7. FASTEN SECURELY SHADE(I) ONTO SHADE(G).
8. PLACE CAP NUT(J) ONTO SHADE(G).

CLEANING

DO NOT USE POLISH OR CLEANERS ON YOUR LAMP, JUST WIPE CLEAN WITH SOFT CLOTH.

WARNING

THIS PORTABLE LAMP HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). AS A FEATURE TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONE WAY ONLY. IF IT DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. NEVER USE WITH AN EXTENSION CORD UNLESS THE PLUG CAN BE FULLY INSERTED.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

1. BIEN FIXER LA TUBE INFÉRIEUR(B) SUR LE SOCLE DE LA LAMPE (A).
2. PLACER LA TUBE CENTRAL(C) SUR LA TUBE INFÉRIEUR(B).
3. BIEN FIXER LA DOUILLE (D) SUR TUBE CENTRAL(C).
4. BITN SERRER POUILLE(D) SUR LA DOUILLE(D).
5. PLACER LA L'ABAT-JOUR(G) SUR LADOUILLE(F).
6. BIEN SERRER LA BAGUE VISSANTE(H).
7. BIEN FIXER LA L'ABAT-JOUR(I) SUR LA L'ABAT-JOUR(G).
8. PLACER LA ECROU(J) SUR LA L'ABAT-JOUR(G).

NETTOYAGE

NE PAS UTILISER DE VERNIS OU DE DÉ TERGENT SUR VOTRE LAMPE. ESSUYER SEULEMENT AVEC UN CHIFFONDOUX ET PROPRE.

AVERTISSEMENT

CETTE LAMPE PORTATIVEEST MUNIE D'UNE FICHE POLARISÉE (UNE DES LAMES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, IL N'Y A QU'UNE SEULE FAÇON D'INSÉRER CETTE FICHE DANS UNE PRISE DE COURANT POLARISÉE. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS CORRECTEMENT DANS LA PRISE, LA RETOURNER DE CÔTÉ. SI LA FICHE N'ENTRE TOUJOURS PAS, COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. NE PAS UTILISER AVEC UNE RALLONGE À MOINS QUE LA FICHE PUISSE Y ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.